


Schemat ułożenia rury drenarskiej w wykopie

RURA DRENERSKA PCV - śr. 200mm - z filtren z włókna syntetycznego



Schemat ułożenia rury pełnej w wykopie

RURA PCV - śr. 300mm - POD ZJAZDAMI - SN8

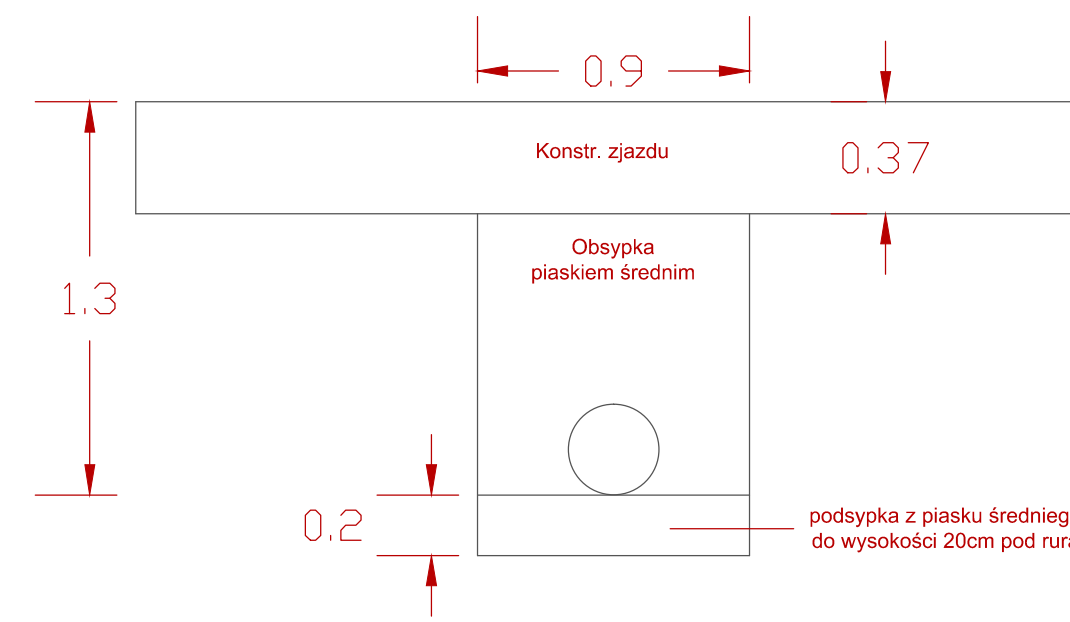


Schemat ułożenia rury pełnej w wykopie

RURA PCV - śr. 300mm - POD JEZDNIĄ - SN12




Schemat ułożenia rury pełnej w wykopie

RURA PCV - śr. 200mm - SN8

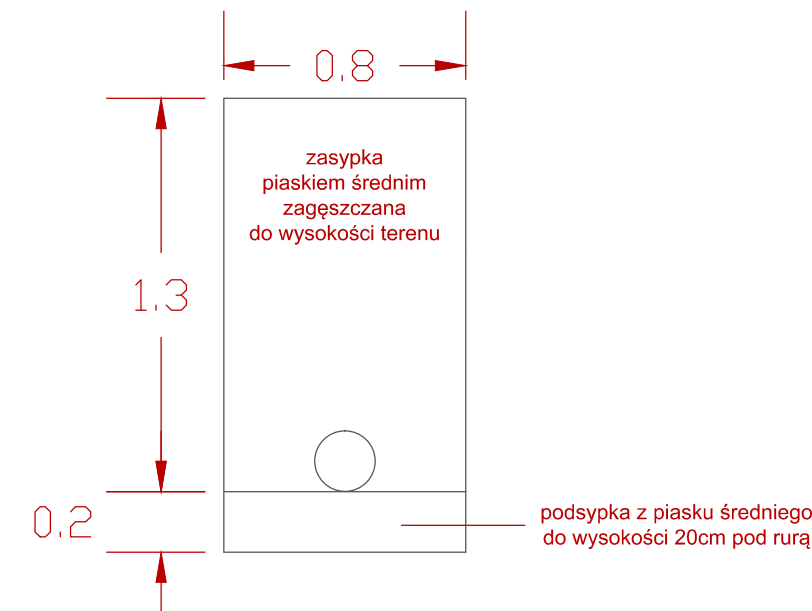


Rów z korytek KKŻ

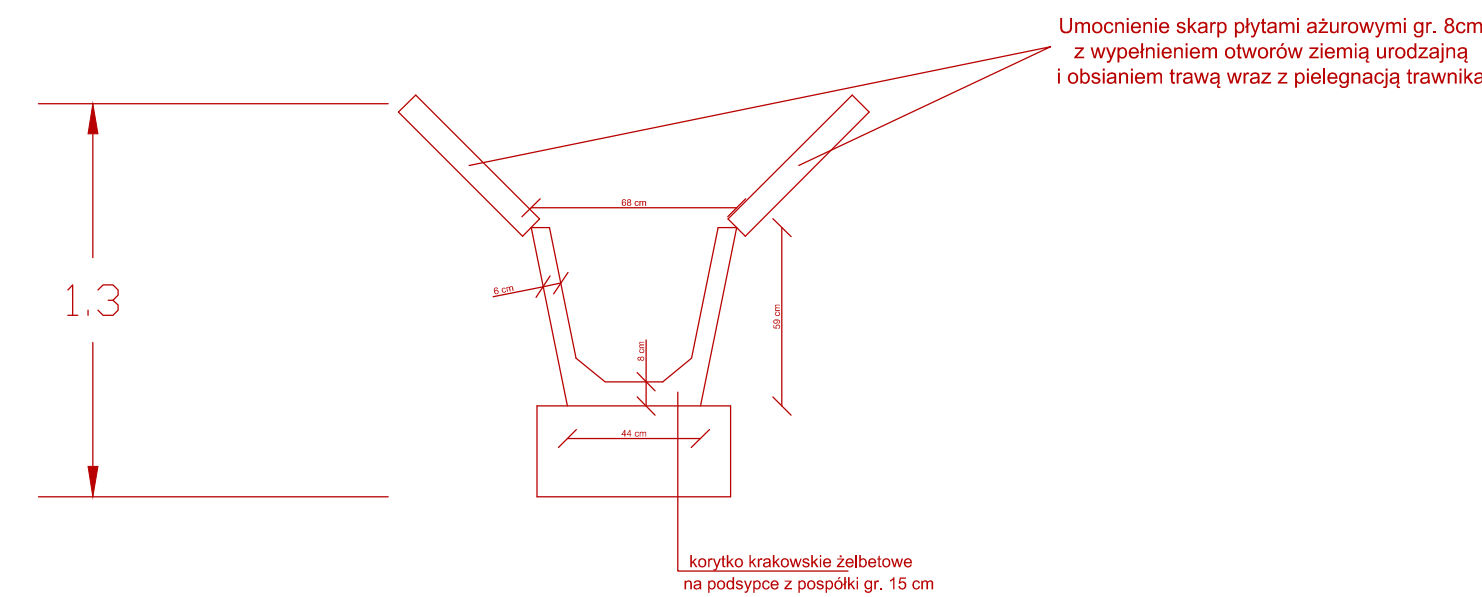

Schemat ułożenia rury pełnej w wykopie

RURA PCV - śr. 200mm - POD JEZDNIĄ - SN12

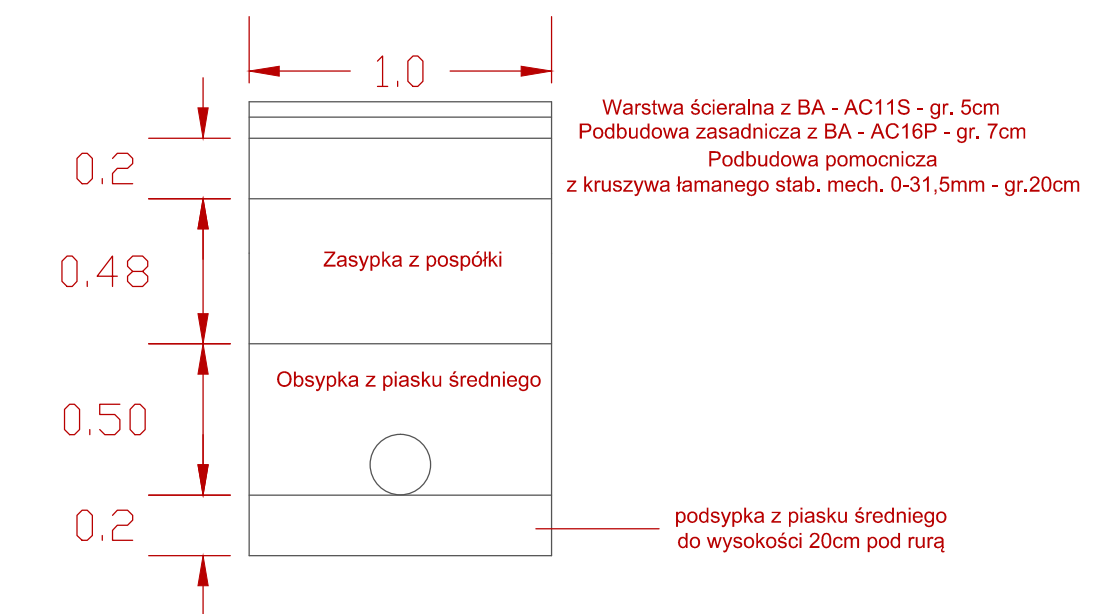

SKALA 1:25